

# Borítéktartó



CREATOR  
DIY  
CSOMAG

## összeállítási útmutató

1




Ellenőrizd, az elemeket, próbaként rakd össze a borítéktartódat!

2



Csiszold meg minden egyes darabot! Csiszolófának használd az egyik rövidoldali elemet.

3

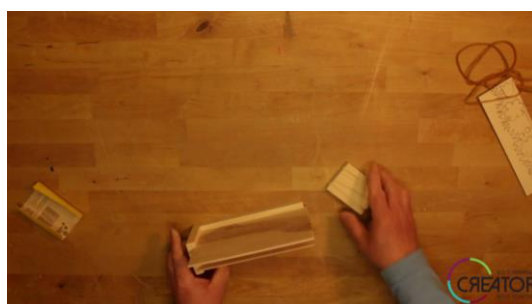

Rakd össze abban a formában, ahogyan majd a végleges darabot látni szeretnéd!

4



Terítsd ki magad elé az elemeket!

5



Ragasztózd be a nútokat és a rövid elemek alsó részét!


Használj fa-, vagy barkács (PVA) ragasztót!

6



Illeszd össze az elemeket és a mellékelt postagumikkal szorítsd össze a szerkezetet!

7

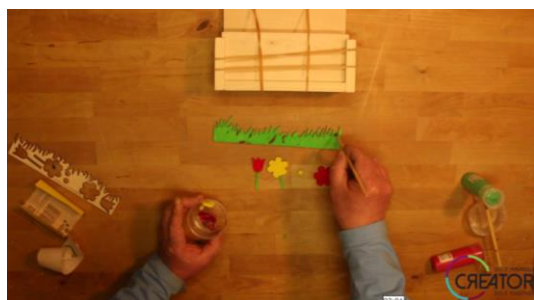

Ízlésed szerint fess ki, - vagy ne – a dekorációs elemeket!

8



Ha a borítéktartó már megszilárdult, távolítsd el a gumiszorítókat és ragaszd fel a dekorációs elemeket!

9



Elkészültél!

Gratulálunk!

Használd egészséggel, vagy  
lepj meg vele valakit!

Ha segítségedre van szükséged, vedd fel velünk a kapcsolatot vagy nézd meg videónkat:

<https://www.youtube.com/watch?v=bVbiHxIs-jA>